



セキの—— フリーサイズ網戸丸 専用戸車交換方法

- 1** 網戸側面の上下にある固定ネジを少しゆるめ、戸当り材及び反対側の虫止め材を上方向に引き出します。
(ゆるめ過ぎると戸当り材の切り欠き穴にネジが当り引き出せなくなります)

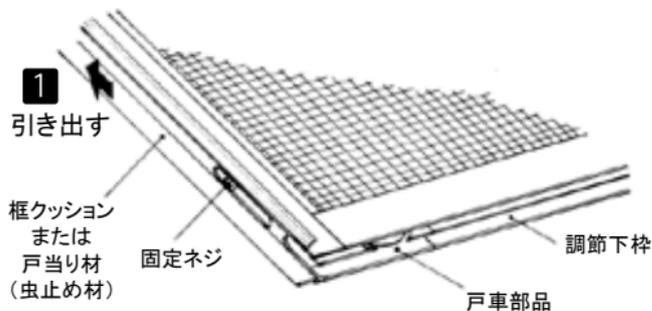

- 2** 引き出した状態から固定ネジをさらにゆるめ、調節下枠を本体下枠より引抜きます。
- 3** 戸車部品を図のように引抜き、新しい部品と差し替えて逆の手順で組み立ててください。

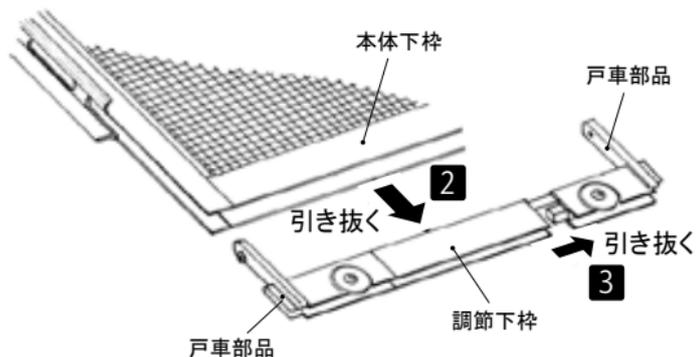

ご注意 この戸車部品はセキの専用部品です。
他のメーカーの製品にはご使用になれません。